



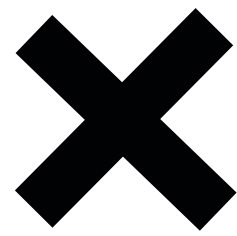


źle 

dobrze 

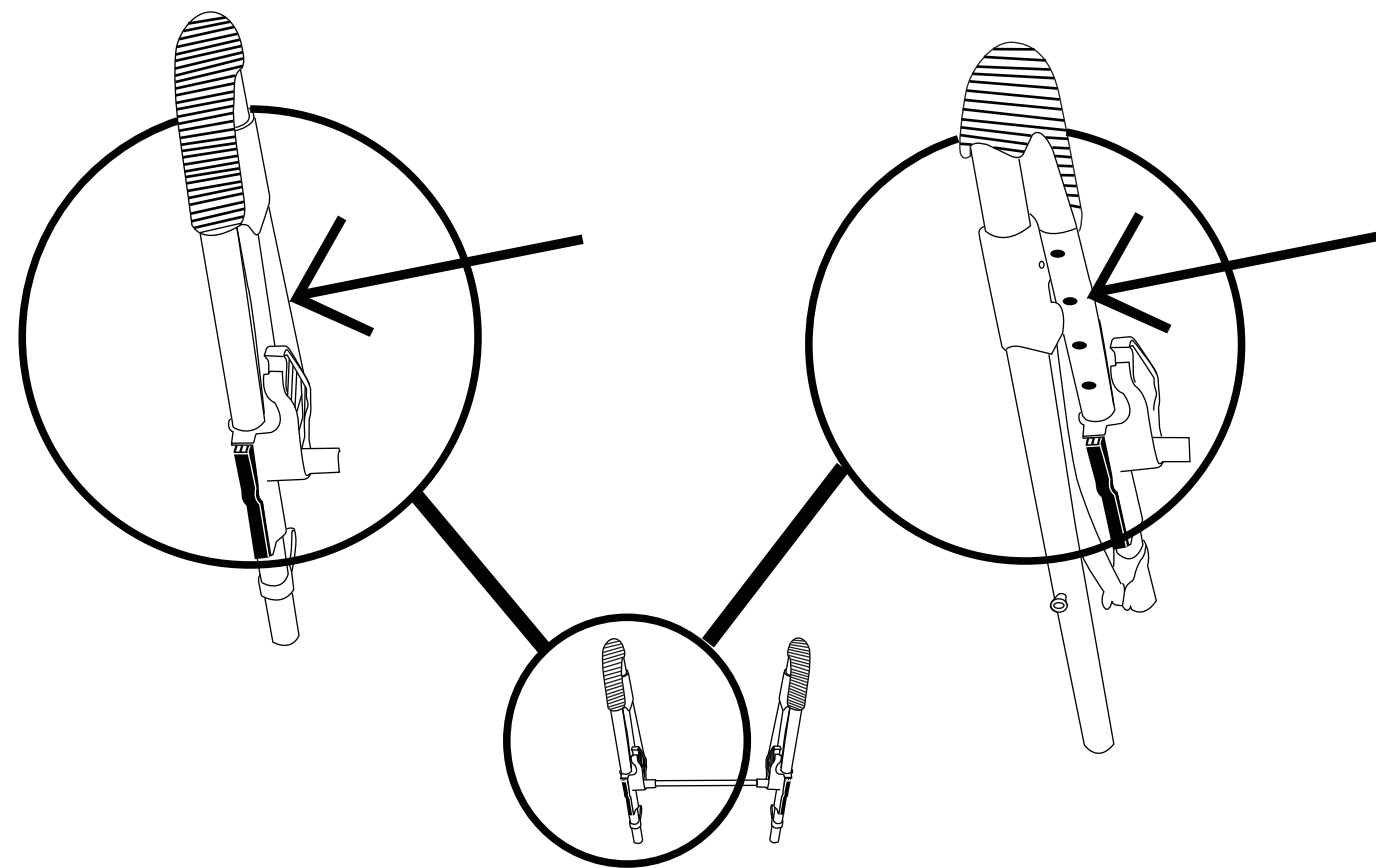


widok z góry

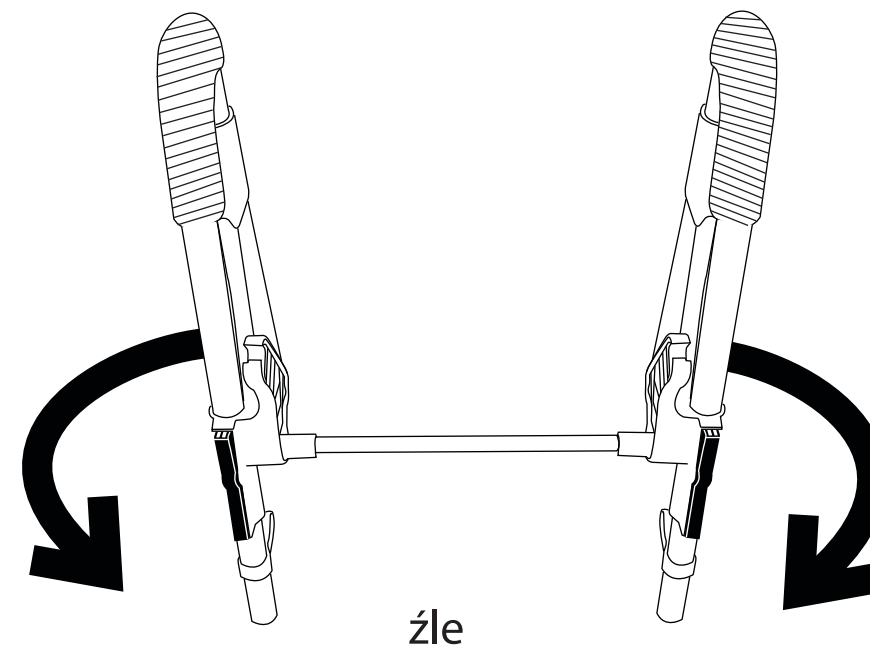

źle

widok z góry

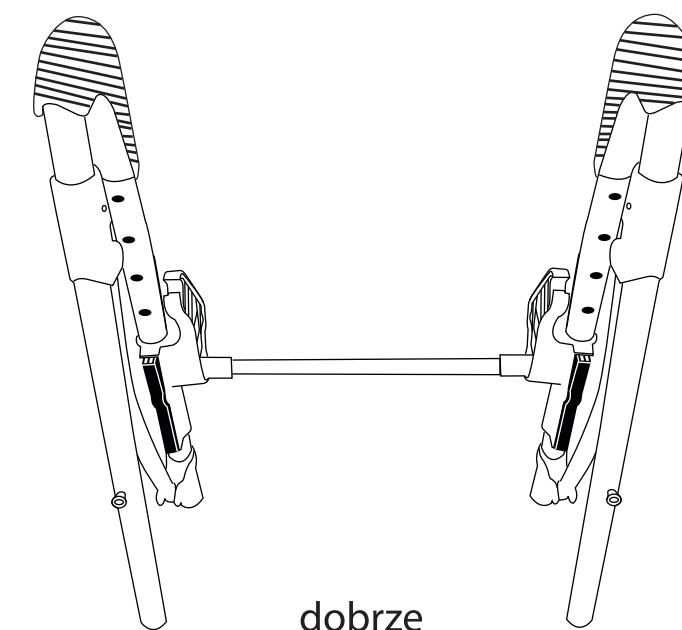

dobrze

1. Przed montażem krzeselka upewnij się czy mechanizm blokujący jest we właściwej pozycji.

2. W celu ustawienia mechanizmu blokującego we właściwej pozycji chwyć plastikowe uchwyty i obróć je o 180°.

